


A-240



A-242



A-241

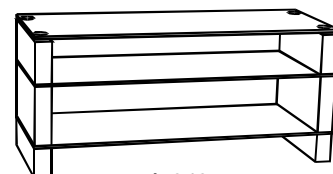

A-243

Instrukcja montażu

Dziękujemy za wybranie naszego wyrobu. Jesteśmy przekonani, że będzie on atrakcyjnym i funkcjonalnym uzupełnieniem wyposażenia Państwa mieszkania. Dla sprawnego i bezpiecznego montażu prosimy o przestrzeganie niżej wymienionych uwag.

1. Wyjmując elementy szklane z opakowań zachować ostrożność i układać je na płaskich powierzchniach, podkładając wyjęte z pudła wkładki styropianowe.
2. Ułożyć górną płytę na płaskiej powierzchni krążkami do góry, w gwintowane otwory krążków wkręcić 4 pręty gwintowane (1).
3. Na pręty nasunąć boki (2), tak aby ich okrągłe otwory weszły w krążki płyty górnej.
4. Kolejno nasunąć półkę szklaną (3) zwracając uwagę aby tulejki z tworzywa sztucznego pozostały w jej otworach. Dla modeli A-241 oraz A-243 nałożyć kolejną warstwę boków i półki szklanej.
5. Po nasunięciu nóg regału skrócić całość nakrętkami (5) podkładając pod nie podkładki(4).

Uwagi dotyczące bezpiecznej eksploatacji regału:

1. Półki wykonane są ze szkła grubości 10 i 8 mm, mimo tego przy silnym uderzeniu, szczególnie metalowym przedmiotem możliwe jest pęknięcie szkła. Szkło jest hartowane, co powoduje, że przy pęknięciu rozsypie się ono na małe kawałki a stojący na półce sprzęt spadnie niżej. Dla zabezpieczenia się przed skutkami tej potencjalnie niebezpiecznej sytuacji należy zabezpieczyć regał przed dostępem małych dzieci.
2. Dopuszczalne obciążenie prawidłowo zmontowanego regału wynosi 30 kg dla półki i 45 kg dla górnej płyty.
3. Niedopuszczalne jest przenoszenie regału ze sprzętem oraz ciągnięcie lub pchanie boków regału, gdyż grozi to uszkodzeniem sprzętu i zniszczeniem regału.

Konserwacja

Zarówno elementy szklane jak i powierzchnie lakierowane czyścić płynami do mycia okien (ze względu na kurz najlepiej o własnościach antystatycznych). Elementy lakierowane przecierać miękką tkaniną, lekko zwilżoną płynem.

Gwarancja

Producent udziela na mebel 2 letniej gwarancji, której warunki dostępne są na stronie internetowej :

<http://www.multimebel.pl/gwarancja.pdf>

Model: A-240, A-241, A-242, A-243

